


Kompressor rens montering V7 & V10 med 12 polet stik



Tilslutning motor print MAGN / GRATE

L1

N

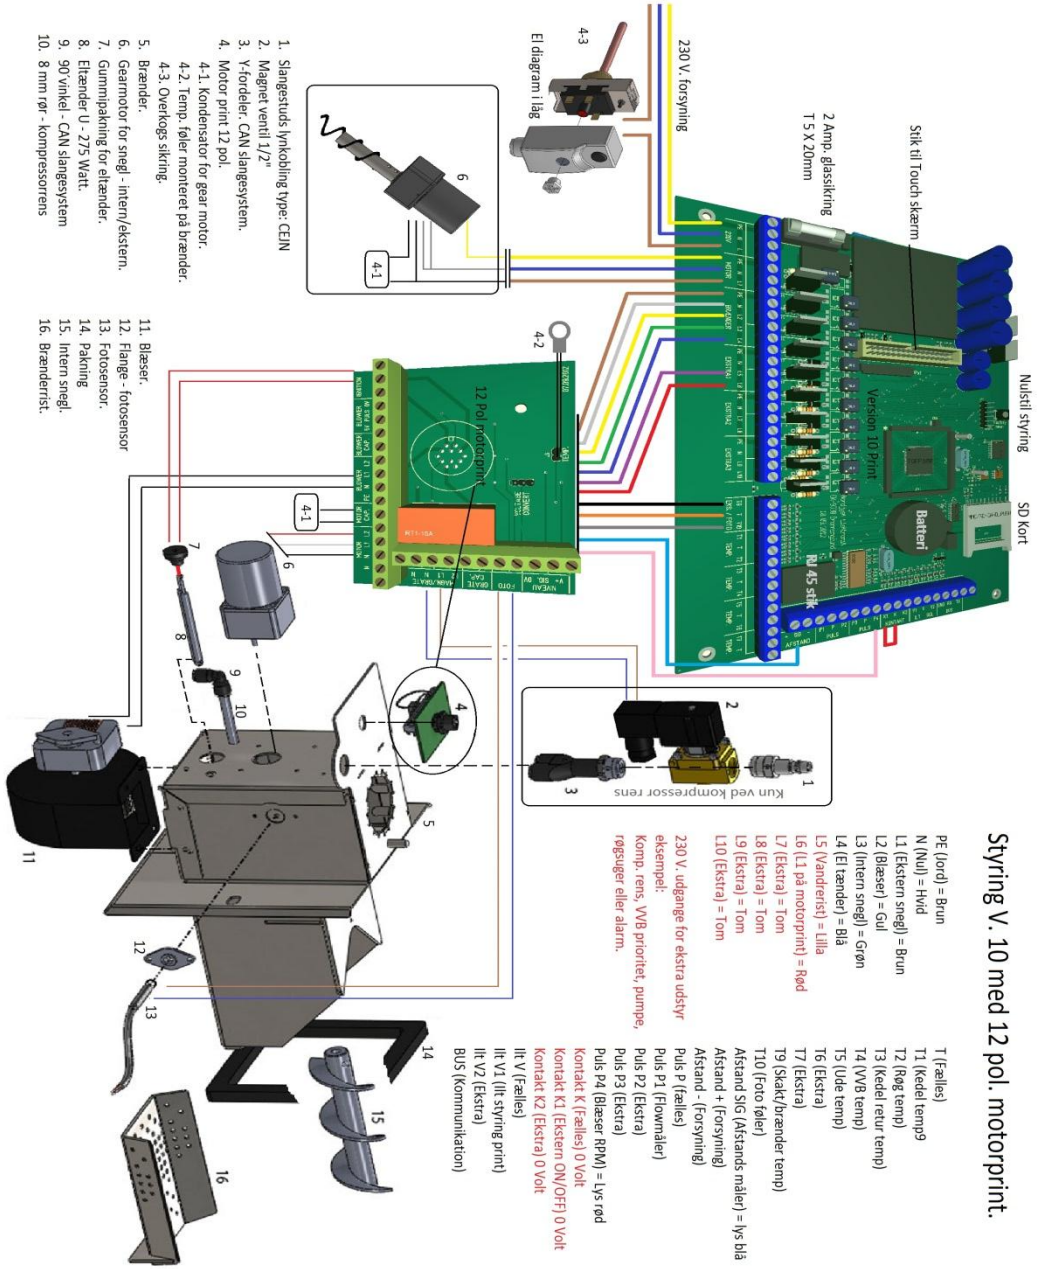

Styring V. 10 med 12 pol. motorprint.

Kompressor rens montering V7 & V10 med 12 polet stik

Montering på brænder:

1. Fjern de 2 stk. 8mm gummi propper bag på brænderen.
(**Billede 1**)
2. Monter rørene inde fra brænderen, de skubbes helt ind til udkravningen på rørene stopper dem.
(**Billede 2**)
3. Afkort rørene, så de er 30mm fra bagpladen
(**Billede 3**)
4. Lås rørene med fjeder skiven.
(**Billede 4**)
5. Monter fittings og pvc slange til magnet ventil og rør.
(**Billede 5 og 6**)

Justering i styring:

1. Aktiver udgangen i styringen, L6
2. Juster hvor tit der skal renses med kompressor under:
(**Kompressor kg**) Typisk mellem 10-50 kg
3. Juster åbnings tiden for magnetventilen
(**Kompressor tid**) Typisk mellem 0,5 og 2 sekunder
4. Juster ventetiden for kompressor rens
(**Kompressor vent.**) Typisk mellem 180.500 sekunder
så træpillerne er afbrændte , inden kompressor rens.



Billede 1



Billede 2



Billede 3



Billede 6



Billede 5



Billede 4