Flow måler montering V7 & V10 med 12 polet stik

NBE
POWERED BY NATURE

Tilslutning Print

[redacted] **P**

[redacted] **P1**

Tilslutning Print

[redacted] **T**

[redacted] **T3**

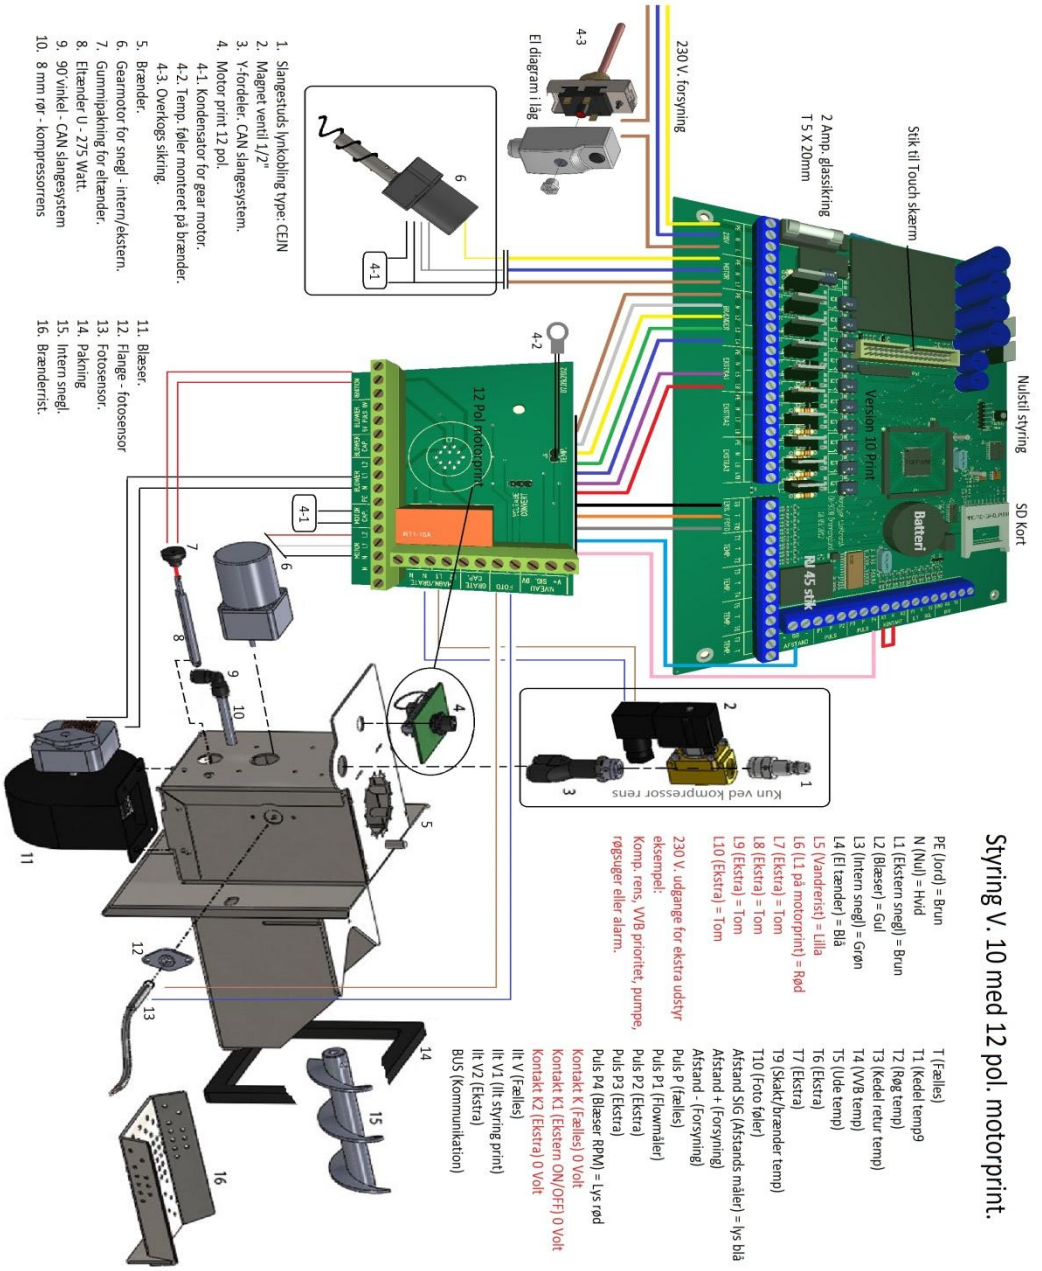
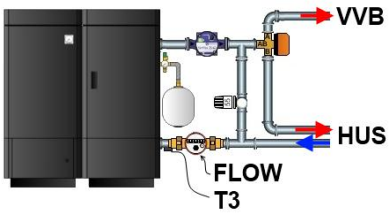
1. Monter flowmåler mellem shunt og kedlen.
2. Temperatur føleren sættes på returen mellem shunt og kedlen.
3. Isoler temperatur føleren , så der måles så nøjagtig som muligt.
4. Styringen registrere selv udstyret.
5. Herefter vises den aftaget effekt i systemet, baseret på temperatur differens mellem fremløb og retur temperatur, ganget med flow.
6. Styringen kan justeres til andre liter / puls , hvis der vælges andre typer flowmåler.